SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 8.9 GT-P7300

Používateľská príručka

Používanie tohto návodu na použitie

Gratulujeme vám k zakúpeniu mobilného zariadenia Samsung. Toto výkonné zariadenie, s ktorým môžete ísť kamkoľvek, prináša to najlepšie z internetového a mobilného programovania do končekov vašich prstov a svojou ľahkou váhou, vysokou všestrannosťou vyhovuje vášmu aktívnemu životnému štýlu. Vďaka zabudovanému prevádzkovému systému Google Android vám mobilné zariadenie Samsung poskytuje prístup k tisíckam užitočných a zábavných aplikácií, aby vylepšil vaše mobilné internetové skúsenosti.

S integrovaným bezdrôtovým prístupom a citlivou dotykovou obrazovkou môžete čítať knihy a noviny na ceste, môžete byť aktuálne informovaní o najnovších správach, športe a počasí, môžete spravovať svoje multimediálne a obchodné súbory a môžete si prezerať internet s mapami, obchodnými miestami a omnoho viac.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na www.samsung.com.

- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- Aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia môžete na webovej stránke www.samsung.com.
- Softvér, zdroje zvukov, tapety, obrázky a iné komponenty obsiahnuté v tomto zariadení sú predmetom licencií pre obmedzené použitie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** (predstavuje **Nastavenia**, nasledované s **Bezdrôtové prip. a siete**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [⏻] (predstavuje vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia)

Autorské práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými známkami spoločnosti Google, Inc.

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochranné známky príslušných majiteľov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD je ochranná značka spoločnosti SRS Labs, Inc. WOW HD technológia je zahrnutá v licencii od SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX®, Divx Certified® a príslušné logá sú obchodnými známkami spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený s DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva DivX video. Navštívte stránku www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX video.

DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

Môže prehrávať DivX® video do HD 1080p

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Obsah

Zostavenie 10

Vybalenie 10
Nainštalujte SIM alebo USIM kartu 11
Nabíjanie batérie 11

Začíname 14

Zapnutie a vypnutie zariadenia 14
Oboznámenie sa so zariadením 15
Používanie dotykového displeja 19
Spoznávanie domácej obrazovky 21
Prístup k aplikáciám 24
Prispôsobenie si zariadenia 25
Zadávanie textu 30

Web 35

Prehliadač 35
Pulse 39
Market 40
YouTube 41
Mapy 42
Zemepisná šírka 43
Miesta 44
Navigácia 44
Hľadať v Google 45
Samsung Apps 46

Komunikácia 47

Správy 47

Google Mail 49
E-mail 51
Talk 53
Social Hub 54

Zábava 55
Prehrávač hudby 55
Hudobný rozbočovač 57
Fotoaparát 58
Prehrávač videí 65
Galéria 66
Editor fotografií 68

Osobné informácie 70
Kontakty 70
Kalendár 74
Poznámka 75

Pripojenia 77
Spojenia s počítačom 77
Wi-Fi 79
Wi-Fi Direct 81
Bluetooth 82
AllShare 84
Zdieľanie mobilnej siete 87
GPS 89
Pripojenia VPN 90

Nástroje 92
Upozornenie 92
Kalkulačka 93

Prevzatia 93
Elektronická knižnica 93
Moje súbory 95
Poznámka perom 97
Polaris Office 97
Hlasové vyhľadávanie 99
Svetový čas 100

Nastavenia 101
Otvorenie menu Nastavenia 101
Bezdrôtové prip. a siete 101
Zvuk 103
Obrazovka 104
Režim šetrenia energie 105
Umiestn. a zabezpečenie 105
Aplikácie 107
Kontá a synchronizácia 108
Nastavenia pohybu 108
Brána firewall 108
Súkromie 109
Úložisko 109
Jazyk a vstup 109
Zjednodušenie ovládania 113
Dátum a čas 113
Informácie o zariadení 114

Riešenie problémov 115

Bezpečnostné opatrenia 119

Register 129

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Stručná príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Nainštalujte SIM alebo USIM kartu

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Ak chcete vložiť kartu SIM alebo USIM,

1. Otvorte kryt slotu SIM karty.
2. Vložte SIM alebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

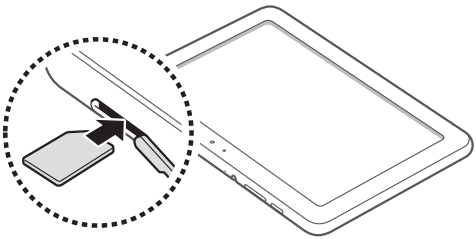

3. Zatvorte kryt slotu SIM karty.

Nabíjanie batérie

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.

- Batériu nabíjajte iba nabíjačkou. Batériu nemôžete nabíjať pomocou USB kábla.
- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný USB adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

1 USB kábel pripojte k napájaciemu USB adaptéru a potom pripojte koniec USB kábla k multifunkčnému konektoru.

Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží od vášho regiónu.

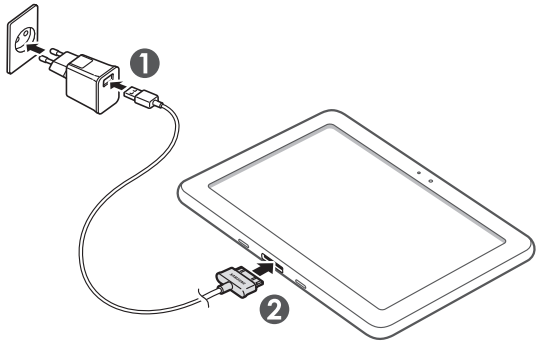

Nesprávne pripojenie USB kábla môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.

- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania zariadenia nemusí fungovať dotyková obrazovka, z dôvodu nestabilného napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací USB adaptér zo zásuvky, alebo odpojte USB kábel od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria úplne nabitá, najskôr odpojte napájací USB adaptér a USB kábel od zariadenia a potom od napájania.

Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér na dobu, kedy ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od elektrickej zásuvky, ak chcete prerušiť napájanie. Pri používaní by mal zostať napájací USB adaptér blízko zásuvky.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia,

1. Stlačte a podržte [⏻].
2. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazovkových pokynov.

Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [⏻] a navolením **Vypnúť napájanie** → **OK**.

› Prepnutie do letového režimu

V letovom režime môžete deaktivovať všetky bezdrôtové pripojenia a používať nesieťové služby na miestach, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice.

Ak chcete aktivovať letový režim, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Letový režim**. Môžete tiež stlačiť a podržať [⏻] a potom vybrať **Letový režim**.

Ak chcete deaktivovať letový režim a používať bezdrôtové pripojenia, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** a vymažte fajku vedľa poľa **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia

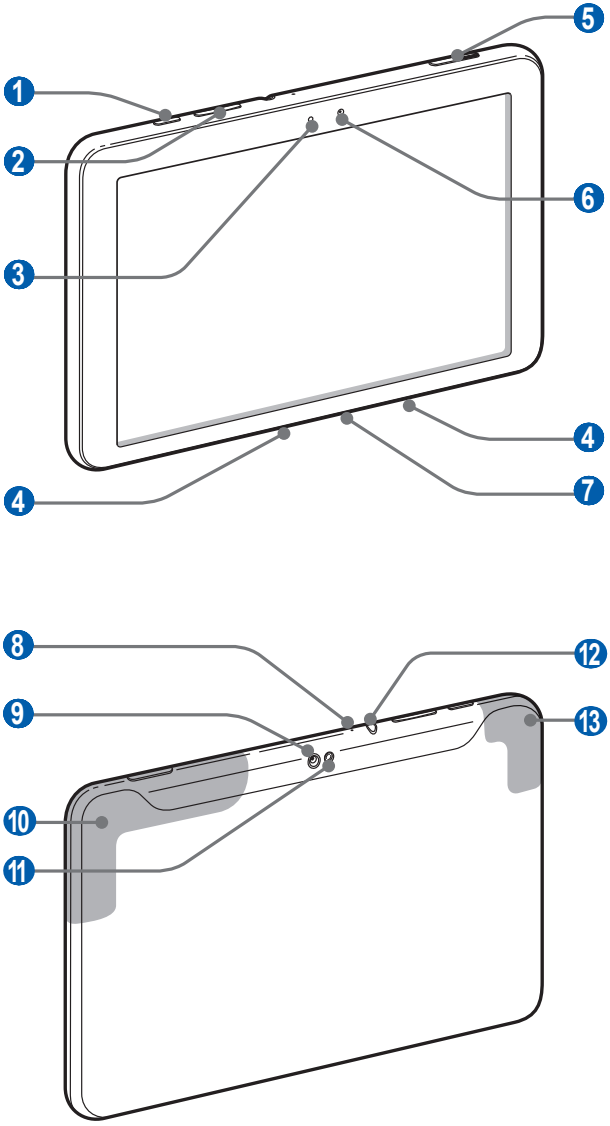

Číslo	Funkcia
1	Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia
2	Tlačidlo hlasitosti
3	Svetelný snímač
4	Reproduktor
5	Slot SIM karty
6	Predný objektív fotoaparátu
7	Multifunkčný konektor
8	Mikrofón
9	Objektív zadného fotoaparátu
10	Hlavná interná anténa
11	Blesk fotoaparátu
12 [1]	Konektor pre slúchadlá
13	Interná anténa Wi-Fi/Bluetooth/GPS

1. Nesprávne pripojenie náhlavnej súpravy k vášmu zariadeniu môže poškodiť konektor náhlavnej súpravy alebo náhlavnú súpravu.

› Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Zapínanie/ reštartovanie1/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); reštartovanie zariadenia (stlačením a podržaním po dobu 10-15 sekúnd); uzamknutie dotykového displeja.
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby alebo padá a zamŕza, pre obnovenie jeho funkčnosť budete zrejme potrebovať reštart.

› Ikony indikátora

Ikony zobrazené v spodnej časti displeja sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Otvorenie dostupných WLAN
	WLAN pripojená
	Aktivované Bluetooth

Ikona	Definícia
	Prijímanie GPS údajov
	Synchronizované s webom
	Odovzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Wi-Fi zdieľanie je aktivované
	Nová e-mailová správa
	Nový Google Mail
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
[1]	Stav batérie
	Nedá sa nabiť
	Aktuálny čas

1. Ak používate nabíjačku, ktorá nie je schválená spoločnosťou Samsung, tento indikátor sa nezobrazí.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Dotykovú obrazovku môžete ovládať pomocou nasledovného:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezeranie fotografií rýchle poklepte prstami na priblíženie alebo oddialenie.

› Otočenie obrazovky

Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak otáčate obrazovku, rozhranie sa bude otáčať automaticky podľa otočenia.

Ak chcete nastaviť rozhranie na udržanie orientácie, vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte **Autom. otáčanie** na paneli oznamov.

› Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Ak nepoužívate zariadenie počas špecifikovanej doby, vyše zariadenie vypne dotykovú obrazovku a automaticky ju uzamkne, aby predišlo akejkoľvek nechcenej činnosti. Ak chcete manuálne zablokovať dotykovú obrazovku, stlačte [⏻].

Ak chcete obrazovku odomknúť, zapnite ju stlačením [⏻], a potiahnutím 🔒 v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne hranice kruhu.

Zabrániť tomu, aby iní používali alebo mali prístup k vašim osobným údajom a informáciám uloženým vo vašom zariadení môžete aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. ► str. 27

Spoznávanie domácej obrazovky

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na domácej obrazovke si môžete prezerať stav zariadenia a vstupovať do zoznamu aplikácií. Prejdite doľava alebo doprava na panel domácej obrazovky.

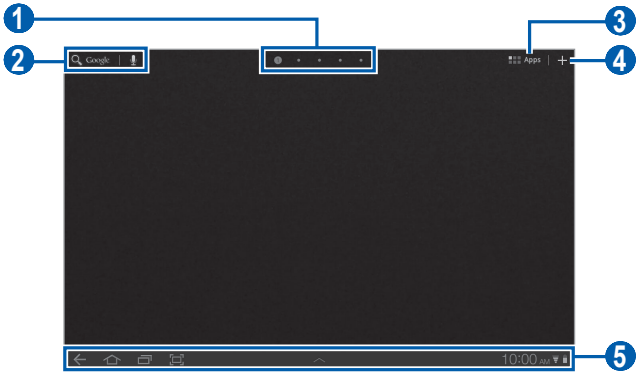

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Vyberte bod na hornej strane obrazovky a presuňte sa priamo k príslušnému panelu.
2	Vyhľadávanie aplikácií a súborov v tomto zariadení a konkrétnych údajov na webe pomocou widgetu Google Search.
3	Vstúpenie do zoznamu aplikácií.
4	Prispôsobenie domácej obrazovky.
5	Systémová lišta (viď nasledovnú časť).

Systémová lišta

Na systémovej lište sa môžete rýchlo navigovať medzi obrazovkami, vstupovať do aplikácií, prezerať informácie o systéme a viac.

Číslo	Funkcia
1	Snímanie aktuálnej obrazovky.
2	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
3	Návrat na domácu stránku, vstup do správcu úloh (poklepte a podržte).
4	Otvorenie zoznamu aktuálnych aplikácií; prístup k zoznamu aplikácií (poklepte a podržte).
5	Zobrazenie ikon indikátorov a aktuálneho stavu vášho zariadenia, otvorenie panelu oznamov.
6	Otvorte malý panel aplikácií.

› Pridávanie položiek na domácu obrazovku

Domácu obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom.

Ak chcete pridať položku na domácu obrazovku,

1. Na domácej obrazovke vyberte .
2. Vyberte kategóriu položky.
   - **Widgety**: Pridávanie widgetov. Widgety sú malé aplikácie, ktoré vykonávajú praktické funkcie a poskytujú informácie.
   - **Odkazy aplikácií**: Pridanie skratiek prístupu k aplikáciám.

- **Tapety**: Nastavenie obrázka na pozadí.
- **Ďalšie**: Pridanie skratiek položkám, ako sú napríklad záložky, kontakty a mapy.

3 Vyberte položku, ktorú chcete pridať na domácu obrazovku.

› Posúvanie položiek na domácej obrazovke

1 Poklepte a podržte položku, až kým sa nezobrazí mriežka obrazovky.

2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstraňovanie položiek na domácej obrazovke

1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
V pravom hornom rohu na domácej obrazovke sa zobrazí kôš.

2 Pretiahnite položku do koša.

3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Pridanie klávesovej skratky na aplikáciu

1 V zozname aplikácií poklepte a podržte ikonu aplikácie a potiahnite ju k panelu domácej obrazovky na dolnej strane obrazovky.
Ikona klávesovej skratky pre aplikáciu sa pridá do domácej obrazovky.

2 Presuňte ikonu na požadované miesto, alebo ju presuňte na iný panel na domácej obrazovke.

› Používanie panela oznamov

Na domácej obrazovke, alebo počas používania aplikácie, vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte možnosť z panela oznamov.

Môžete si prezerať aktuálny stav zariadenia a používať nasledovné možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie WLAN.
- **Oznámenia**: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na rôzne udalosti.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**/**Vibrácia**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu vibrácií.
- **Autom. otáčanie**: Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.
- **Bluetooth**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie bezdrôtového pripojenia Bluetooth.
- **Letový režim**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu letu.

Môžete aj upraviť jas displeja alebo vstupovať do ponuky nastavení.

Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prístup k aplikáciám

1. Na domácej obrazovke vyberte **Aplikácie**, ak chcete vstúpiť do zoznamu aplikácií.
2. Vyberte **Všetko** → aplikácia.
   Ak si chcete pozrieť stiahnuté aplikácie, vyberte **Moje aplikácie**.
3. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, vyberte ←; ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku vyberte ⌂.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

1. Zvolením ▭ otvoríte zoznam aplikácií, do ktorých ste vstúpili naposledy.
2. Zvoľte aplikáciu.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Zmena jazyka displeja

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Vybrať jazyk**.
2. Zvoľte požadovaný jazyk.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
2. Vyberte svoje časové pásmo, nastavte dátum a čas a zmeňte ďalšie možnosti.

› Zapnutie alebo vypnutie tónu dotyku

Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zariadenia

1. Stláčajte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole
2. Úroveň hlasitosti pre mediálne zvuky a upozornenia upravíte výberom a potiahnutím posúvačov.

› Prepnutie do tichého režimu

Na domácej obrazovke, alebo počas používania aplikácie, vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte možnosť z panela oznamov **Zvuk**.

Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrovať** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na tichý režim, na paneli oznamov sa zobrazí **Vibrácia** namiesto **Tichý**.

› Voľba tapety pre domácu obrazovku

1. Na domácej obrazovke vyberte → **Tapety**.
2. Vyberte adresár so snímkou.
   Ak vyberiete **Galéria** alebo **Tapety**, vyberte **Tapeta úv. obrazovky**.
3. Výber snímky.
4. Ak ste vybrali živú tapetu, vyberte **Nastaviť tapetu**.
   Ak ste vybrali snímku z galérie, presuňte alebo zmeňte veľkosť trojuholníka, vyberte časť snímky a potom vyberte **OK**.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

Počas používania zariadenia môžete nastaviť efekt prechodu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Obrazovka** → **Animácia**.
2. Zvoľte možnosť pre animáciu.

› Nastavenie jasu displeja

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Obrazovka** → **Jas**.
2. Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
3. Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
4. Zvoľte **OK**.

Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.

- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Konf. zamknutú obraz.** → **Vzor**.
2. Pozrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a vyberte **Ďalej**.
3. Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
4. Zvoľte **Pokračovať**.

5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.

6 Zvoľte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Konf. zamknutú obraz.** → **PIN**.

2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.

3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Konf. zamknutú obraz.** → **Heslo**.

2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.

3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM/USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadajte váš PIN kód a zvoľte **OK**.

Po aktivovaní PIN zámku musíte pri každom zapnutí zariadenia zadať PIN kód.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivovanie Vyhľadaj môj mobil funkcia

Keď niekto vloží do vášho zariadenia novú SIM kartu alebo USIM kartu, funkcia Vyhľadaj môj mobil automaticky pošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby vám pomohla lokalizovať a získať späť vaše zariadenie.

Pre použitie tejto funkcie potrebujete účet Samsung pre diaľkovú kontrolu zariadenia z webu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
2. Prečítajte si obchodné podmienky a vyberte **Prijať**.
3. Zvoľte **Prihlásiť sa**.
   Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Registrovať sa**.
4. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup k vášmu kontu Samsung a zvoľte **Prihlásiť sa**.
5. Zvoľte **Upoz. na zmenu karty SIM**.
6. Zadajte heslo pre váš účet Samsung a vyberte **OK**.
7. Zvoľte **Príjemcovia upoz. správy**.
8. Zadajte heslo pre váš účet Samsung a opätovne vyberte **OK**.
9. Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (s **+**).
10. Zadajte text správy, ktorý má byť poslaný príjemcom.
11. Zvoľte **Hotovo**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať výberom znakov na virtuálnej klávesnici, zadaním písania rukou na obrazovke alebo hovorením slov do mikrofónu.

Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 109

› Zmena typu klávesnice

Môžete zmeniť typ klávesnice Na systémovej lište vyberte a vyberte typ klávesnice (klávesnica Android, klávesnica Samsung alebo Swype).

Text môžete zadávať aj hlasom. Vyberte a možnosť hlasového zadávania, podľa jazyka, ktorý chcete používať.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Android

Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné klávesy:

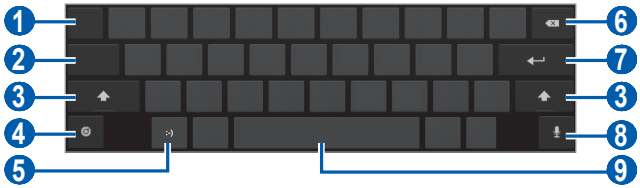

Číslo	Funkcia
1	Presunutie kurzora k ďalšiemu poľu zadávania textu.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.

Číslo	Funkcia
4	Zmena jazyka vstupu; vstup k nastaveniam klávesnice, zmena typu klávesnice alebo aktivovanie funkcie zadávania hlasom (poklepte a podržte).
5	Vloženie emotikonu, otvorenie zoznamu emotikonov (poklepte a podržte).
6	Vymazanie zadaných údajov.
7	Začatie nového riadka alebo súboru.
8	Zadávanie textu hlasom. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
9	Vloženie medzery.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné klávesy:

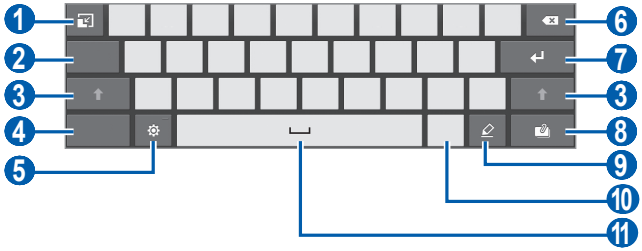

Číslo	Funkcia
1	Minimalizovanie virtuálnej klávesnice.
2	Presunutie kurzora k ďalšiemu poľu zadávania textu.
3	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.

Číslo	Funkcia
4	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
5	Vstup k nastaveniam klávesnice, zmena typu klávesnice alebo aktivovanie funkcie hlasového zadávania (poklepte a podržte).
6	Vymazanie zadaných údajov.
7	Začatie nového riadka.
8	Priloženie položky.
9	Prepnutie na pevne zabudovanú klávesnicu.
10	Vloženie emotikonu, otvorenie zoznamu emotikonov (poklepte a podržte).
11	Vloženie medzery.

Prediktívny textový režim XT9 môžete aktivovať navolením → **XT9**. Keď zadáte prvé dve písmená slova, objaví sa zoznam ponúkaných alternatívnych sov.

V režime ručného písania môžete použiť nasledovné gestá:

Funkcia	Gesto
Medzera	
Enter	
Backspace	

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

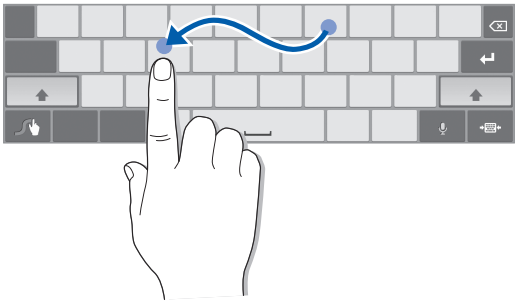

3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.

4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.

- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, poklepte a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

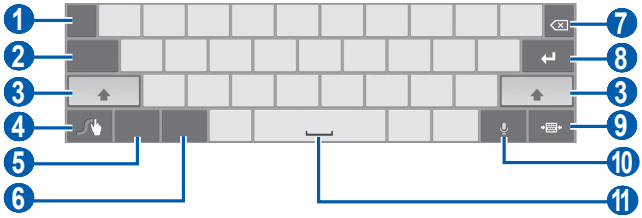

Číslo	Funkcia
1	Zmena jazyku vstupu.
2	Presunutie kurzora k ďalšiemu poľu zadávania textu.
3	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.

Číslo	Funkcia
❹	Vstúpte do klávesnice Swype; otvorte pomocné informácie (poklepte a podržte).
❺	Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC.
❻	Prepínanie medzi režimom čísel a režimom upravovania.
❼	Vymazanie zadaných údajov.
❽	Začatie nového riadka.
❾	Minimalizovanie virtuálnej klávesnice.
❿	Zadávanie textu hlasom. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
⓫	Vloženie medzery.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

1. Poklepte a podržte slovo.
2. Ak chcete vybrať požadovaný text, stlačte alebo .
3. Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
4. V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
5. Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Web

Prehliadač

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môu byť mať dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Prehliadanie webových stránok

1. Pre spustenie vašej domácej stránky otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehliadač**.

   Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky a zvoľte .

2. Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Zatvorenie aktuálnej záložky.
2	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
3	Opätovne načítajte aktuálnu internetovú stránku. Kým zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa zmení na ✕.
4	Otvorenie novej záložky.
5	Vyhľadávanie informácií.
6	Vstup do zoznamu možností internetového prehliadača.
7	Otvorenie zoznamu uložených záložiek a poslednej internetovej histórie.
8	Označenie aktuálnej internetovej stránky záložkou.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete dvakrát klepnúť na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť novú záložku, vyberte ☰ → **Nová karta**.
- Ak chcete otvoriť novú záložku bez uloženia cookies, vyberte ☰ → **Nová karta v režime inkognito**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, navoľte ☰ → **Hľadať na str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu webovskej stránky iným, zvoľte ☰ → **Zdieľať stránku**.
- Pre uloženie aktuálnej webovej stránky a jej prečítanie offline neskôr, vyberte ☰ → **Uložiť stránku**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti o stránke, vyberte ☰ → **Informácie o stránke**.
- Ak si chcete pozerať položky stiahnuté z internetu, navoľte ☰ → **Stiahnuté položky**.

- Ak chcete vytlačiť internetovú stránku, navoľte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, navoľte → **Nastavenia**.

› Vyhľadávanie informácií hlasom

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehliadač**.
2. Zvoľte .
3. Zvoľte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
   Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Otvorenie viacerých stránok

Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehliadač**.
2. Novú záložku otvoríte navolením .
3. V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
4. Ak chcete prepínať dopredu a dozadu medzi aktuálne otvorenými záložkami, vyberte názov záložky.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

Pridanie záložky

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehliadač**.
2. Zvoľte → .
   Aktuálnu internetovú stránku môžete tiež označiť navolením .
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu.
4. Vyberte rolovaciu ponuku **Záložky** a vyberte miesto záložky, ktorú chcete pridať (ak je to potrebné).
5. Zvoľte **OK**.

Ak chcete použiť možnosti záložky, vyberte a klepnite na záložku a podržte ju:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte **Otvoriť na novej karte**.
- Ak chcete záložku upraviť, vyberte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať skratku záložky na domácu obrazovku, vyberte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvoľte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvoľte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvoľte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

Vytvorenie adresára záložiek

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehliadač**.
2. Vyberte → → **Nový priečinok**.
3. Napíšte názov adresára záložky a vyberte **Hotovo**.

› Vstúpenie do poslednej histórie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehliadač**.
2. Vyberte → **História**.
3. Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.

Pulse

Impulzovú čítačku môžete používať na pridávanie vašich najobľúbenejších novinových tém a na čítanie nových článkov na vašom zariadení.

› Čítať prísun

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Pulse**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **OK** a poklepaním na obrazovku radu vymažete.
3. Pre aktualizáciu článkov vyberte .
4. Rolujte hore alebo dole a vyberte zdroj článkov.
5. Rolujte doľava alebo doprava a vyberte článok.
6. Pri čítaní článku môžete použiť nasledujúce možnosti:
   - Ak chcete nahrať články na komunitné internetové stránky, vyberte f alebo .
   - Ak chcete odoslať článok iným, vyberte .
   - Ak sa chcete vrátiť do zoznamu článkov, vyberte .

› Spravovanie zdrojov prísunu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Pulse**.
2. Pre zobrazenie zoznamu zdrojov článkov vyberte .
3. Ak chcete pridávať alebo mazať zdroj článkov, vyberte alebo .

Market

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné zariadenia.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Stiahnutie a inštalácia aplikácie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
   Môžete vybrať aj **Obchod** vpravo hore na zozname aplikácií.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Súhlasím**.
3. Vyhľadávanie súborov alebo aplikácií a ich sťahovanie.

› Odinštalovanie aplikácie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
2. Vyberte **Moje aplikácie**.
3. Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
4. Vyberte **Odinštalovať**.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video zo zoznamu.
3. Pre zobrazenie celej obrazovky klepnite na videoobrazovku a vyberte .
4. Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

› Nahrávanie videí

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte **Váš kanál**.
3. Vyberte svoj účet Google, ak je prepojený s YouTube. Môžete vybrať aj **Pridať účet** a nastaviť účet na prihlásenie na YouTube.
4. Vyberte **Odovzdať** a potom vyberte video.
5. Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Upload**.

Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Hľadanie konkrétneho miesta

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **OK**. Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
3. Vyberte **Prehľadať ...**
4. Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
   - Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
   - Ak chcete zobraziť vašu aktuálnu polohu, vyberte .
   - Ak chcete vyhľadať miesto, ktoré je vo vašom okolí, vyberte .
   - Ak chcete získať nasmerovania ku konkrétnemu cieľu, vyberte .
   - Ak chcete pridať do mapy vrstvy, vyberte .
   - Ak chcete vstúpiť do zoznamu ďalších možností, vyberte .
   - Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe.

› Získanie trasy k určitému cieľu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.
2. Zvoľte .

3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvoľte → **Kontakty** alebo **Bod na mape**.

4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **Spustiť**.

5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).

6 Keď skončíte, navoľte → **Vyčistiť mapu**.

Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.

2 Vyberte → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.

3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo napíšte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.

4 Vyberte **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.

5 Vyberte video zo zoznamu.
Miesta vašich priateľov sú označené s ich fotografiami na mape.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miesta**.

2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.

3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.

4 Počas prezerania informácií používajte nasledovné možnosti:
- Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
- Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.

- Navigačné mapy, vaše aktuálne miesto a iné navigačné údaje sa môžu líšiť od informácií aktuálneho miesta. Vždy musíte sledovať aktuálne podmienky na ceste, doprave a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vašu jazdu a dodržiavať počas jazdy všetky bezpečnostné výstrahy a predpisy.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Prijať**.

3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
   - **Vysloviť názov cieľa**: Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na *cieľ trasy*".
   - **Zadať cieľ**: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
   - **Kontakty.**: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
   - **Miesta s hviezdičkou**: Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdičkou.
4 Ak chcete použiť hlasové navádzanie (ak je to potrebné), vyberte **Inštal.**
5 Choďte cestou, ktorá je indikovaná na mape a hlas navádzania.
   Ak chcete zobraziť pokyny v textovej forme, navoľte .
6 Ak chcete ukončiť navigáciu, zvoľte → **Opustiť navigáciu**.

Hľadať v Google

Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Vyhľad. Google**.
2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
   Pre vyhľadávanie informácií hlasom, vyberte .
3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Samsung Apps**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky a vyberte **Prijať**.

3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Komunikácia

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS) alebo multimediálne (MMS) správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.
2. Zvoľte .
3. Pridanie príjemcov vašej správy.
   - Telefónne čísla zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
   - Telefónne čísla vyberte zo zoznamov pomocou .
4. Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.
5. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Odoslanie multimediálnej správy

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.

2 Zvoľte .

3 Pridanie príjemcov vašej správy.

- Telefónne čísla alebo e-mailové adresy zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
- Zo zoznamov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom .

Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.

4 Stlačte → **Pridať predmet** a vložte predmet správy.

5 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.

6 Zvoľte a pridajte položku.

Môžete vybrať súbor zo zoznamu súborov alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvuk.

7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.

Vaše správy sú zoskupené podľa kontaktov, ako napríklad messenger.

2 Zvoľte kontakt.

3 Pre multimediálnu správu vyberte a pozrite si podrobnosti.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží to od miesta poskytovania a poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.
2. Zvoľte .
3. Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4. Zadajte predmet a text správy.
5. Vyberte → súbor pre pripojenie obrázkového súboru.
6. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.
2. Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledovnú správu, vyberte **Staršie** alebo **Novšie**.
- Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak chcete správu zaarchivovat, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte → **Označiť ako dôležité**.
- Ak chcete k správe pridať značku, vyberte → **Zmeniť menovky**.
- Ak chcete zaregistrovať správu v zozname nevyžiadanej pošty, vyberte → **Nahlásiť spam**.
- Ak chcete skryť správu, vyberte → **Ignorovať**. Ak chcete presunúť správu do adresára s došlou poštou, vyberte **Všetky správy** a potiahnite správu do **Doručená pošta**.
- Ak chcete znovu načítať správy, vyberte → **Obnoviť**.
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenia**.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať na správu, vrátane všetkých príjemcov, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať iným ľuďom, zvoľte .
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte **Zobraziť**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, vyberte **Uložiť**.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3. Vyberte **Ďalší** (pre všeobecné e-mailové účty) alebo **Manuálne nastavenie** (pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
5. Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, vyberte → **Nastavenie účtu** → **Pridať konto** a zopakujte kroky 2-4.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete medzi e-mailovými účtami prepínať. Vyberte názov účtu vľavo hore na obrazovke a vyberte ten, z ktorého chcete dostávať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2. Zvoľte .
3. Pridanie príjemcov vašej správy.
   E-mailové adresy zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
4. Vyberte **+Kópia/skrytá kópia** a pridajte viac príjemcov.
5. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

6 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.

7 Vyberte → súbory na pripojenie.

8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do zložky. Na odoslanie, pokým nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.

2 Vybraním aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte .
- Ak chcete znovu načítať správy, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete správu preposlať iným ľuďom, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte → **Presunúť**.
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, vyberte → **Farba pozadia**.
- Ak chcete vytlačiť správu, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.

- Ak chcete prispôsobiť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenie účtu**.
- Ak si chcete pozrieť správy podľa kategórie, vyberte → **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete zmeniť režim prezerania, vyberte → **Režim zobrazenia**.
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte ☆.
- Ak chcete do svojho zariadenia uložiť prílohu, vyberte záložku prílohy → .

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie statusu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa** (ak je to potrebné).
3. Prispôsobte svoj status, obrázok a správu, ktoré chcete zobraziť.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
   Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
2. Zvoľte .
3. Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte **Odoslať pozvánku**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
2. Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
3. Napíšte svoju správu a vyberte ➤.
   Ak chcete do chatu pridať kamaráta, vyberte ◢ → **Pridať do rozhovoru**.
4. Ak chcete ukončiť chat, vyberte ✕.

Social Hub

Tu sa dozviete, ako vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie pre e-maily, správy, kontakty alebo kalendár. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Social Hub**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý krát, pridajte účet alebo odložte pre nastavenie neskôr.
3. Vyberte kategóriu na ľavej hornej strane obrazovky.
4. Vyskúšajte a používajte obsah dodaný zo Social Hub.

Zábava

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledovné formáty súborov: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť podľa typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nedajú prehrávať správne podľa toho, ako sú kódované.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite prenesením súborov do vášho zariadenia.

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 35
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 77
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 84
- Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player 11. ► str. 78

› Prehrávanie hudby

Po prenose súborov do vášho zariadenia,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte kategóriou hudby → súbor s hudbou.
3. Poklepte na pole prehrávača hudby vpravo na obrazovke.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

Počas prehrávania hudby používajte nasledovné možnosti.

- Ak chcete pridať hudobný súbor do zoznamu skladieb, vyberte → **Pridať do zoz. sklad.**
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte → **Cez Bluetooth**. Keď pripojíte náhlavnú súpravu k vášmu zariadeniu, túto možnosť nemôžete používať.
- Ak chcete poslať súbor s hudbou iným, vyberte → **Zdieľať cez**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako tón alarmu, vyberte → **Nastaviť ako tón alarmu**.
- Ak chcete prispôsobiť prehrávač hudby, vyberte → **Nastavenia**.

- Virtuálny 5.1 priestorový zvuk môžete zažiť pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy.
- WOW HD™ viditeľne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku, poskytuje dynamický 3D zážitok s hlbokými, bohatými basmi a vysokofrekvenčnej čistoty pre ostré detaily.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvoľte .
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **Hotovo**.
4. Ak chcete pridať hudobné súbory s do zoznamu skladieb, vyberte vedľa hudobných súborov, ktoré chcete pridať a vyberte **Hotovo**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.

2 Vyberte → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Zvukové efekty	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.

Hudobný rozbočovač

Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Hudobný súbor môžete pridať aj do svojho zoznamu prianí a prehrávať stiahnuté súbory s hudbou.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Music Hub**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Potvrdiť**.

3 Vyhľadávajte piesne a predpremiéry, alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 1280 x 720 pixlov.

- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

1 Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

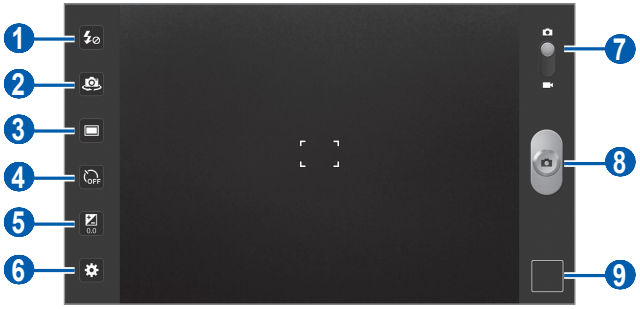

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení blesku; Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
2	Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.

Číslo	Funkcia
3	Zmena režimu fotenia.
4	Vyberte dĺžku omeškania predtým, ako fotoaparát nasníma fotografiu.
5	Upravenie hodnoty expozície.
6	Zmena nastavení fotoaparátu.
7	Prepnutie na videokameru.
8	Vytvorenie fotografie.
9	Ak si chcete pozrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.

3 Poklepte na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke náhľadu.
Rám zaostrenia sa presunie na miesto, na ktoré ste poklepali a zmení sa na zelený, ak je objekt zaostrený.

4 Zvolením vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerať nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava. Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr fotografií na dolnej strane obrazovky.
- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete dvakrát klepnúť na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať iným, zvoľte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo ako obrázok pre kontakt, vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte **Odstrániť**.
- Pre prístup do Galéria vyberte **Prejsť do galérie**.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom. Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Vyberte → **Scénický mód** → scénu.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením vytvorte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Zvoľte .
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením vytvorte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Zvoľte → **Detek. úsmevu**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
5. Zvoľte .
   Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Zvoľte → **Panoráma**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
5. Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
   Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
6. Opakovaním kroku 5 dokončite panoramatickú snímku.

› Snímanie akčnej fotografie

Môžete snímať fotografie pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá zobrazuje akciu.

1. Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. → **Akčný záber**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
5. Pohybujte zariadením a nasledujte pohyblivý objekt. Zariadenie automaticky nasníma ďalšie fotografie.
6. Nasledujte objekt, až kým zariadenie nenasníma všetky zábery potrebné pre akčnú fotografiu.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred snímaním fotografie vyberte a vstúpte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Režim zaostrov.	Snímanie detailov alebo nastavenie fotoaparátu na zaostrenie na objekt.
Scénický mód	Zmena scénického režimu.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Meranie	Vyberte typ merania expozície.

Voľba	Funkcia
Značka GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.

› Nahrávanie videozáznamu

1 Pre zapnutie fotoaparátu otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Potiahnite posúvač vpravo hore na obrazovke a prepnite na videokameru.

3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

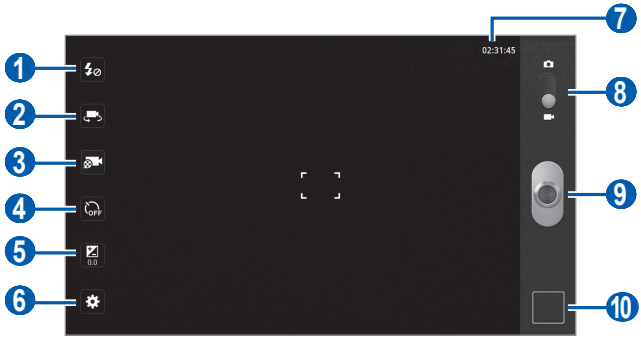

Číslo	Funkcia
1	Zmeňte nastavenie blesku; blesk môžete zapnúť alebo vypnúť manuálne.
2	Prepnite na prednú optiku fotoaparátu a osobne urobte záznam videa.

Číslo	Funkcia
❸	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
❹	Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako fotoaparát začne snímať video.
❺	Upravenie hodnoty expozície.
❻	Zmena nastavení videokamery.
❼	Pozrite si dĺžku videa, ktoré môžete nahrávať (podľa dostupnej pamäte).
❽	Prepnutie na fotoaparát.
❾	Nahrávanie videa.
❿	Ak si chcete pozrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.

4 Zvolením spustite nahrávanie.

5 Zvolením nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava. Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr videí na dolnej strane obrazovky.
- Video prehráte navolením .
- Ak chcete video odoslať iným, zvoľte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete video vymazať, zvoľte **Odstrániť**.
- Pre prístup do Galéria vyberte **Prejsť do galérie**.

› Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred záznamom videa navoľte pre prístup do možností:

Voľba	Funkcia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia

Prehrávač videí

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov.

Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač videí**.
2. Vyberte režim pohľadu na hornej strane obrazovky.
3. Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

Počas prehrávania videa používajte nasledovné možnosti.

- Ak chcete video odoslať iným, vyberte → **Zdieľať cez**.
- Ak chcete zobraziť titulky, vyberte → **Titulky**.
- Ak chcete aplikovať farebný efekt, vyberte → **Farebný tón**.
- Ak chcete aktivovať vonkajšiu viditeľnosť pre výber vhodných podmienok osvetlenia, vyberte → **Viditeľnosť v exteriéri**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte → **Podrobnosti**.

Galéria

Naučte sa, ako prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti vášho zariadenia.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	• Rozšírenie: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Rozšírenie: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8

- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť podľa typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nedajú prehrávať správne podľa toho, ako sú kódované.

› Zobrazenie fotografie

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
2. Zvoľte priečinok.

Ak chcete filtrovať fotografie a videá, vyberte **Podľa albumu** alebo **Obrázky a videá** → možnosť.

3. Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Počas prezerania fotografie používajte nasledovné možnosti:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete dvakrát klepnúť na obrazovku.

Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo odďaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak chcete spustiť prezentáciu snímok, vyberte . Poklepte na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete fotografiu odoslať iným, zvoľte .
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte .
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte → **Podrobnosti**.
- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo snímku pre kontakt, vyberte → **Nastaviť obrázok ako**.
- Ak chcete vyrezať z fotografie snímku, vyberte → **Orezať**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia WLAN alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete fotografiu skopírovať, vyberte → **Kopírovať**.
- Ak chcete používať funkciu rozpoznania pohybu, vyberte → **Pohyb**.

› Prehranie videa

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok.

Ak chcete filtrovať fotografie a videá, vyberte **Podľa albumu** alebo **Obrázky a videá** → možnosť.

3 Zvoľte video (s ikonou), ktoré chcete prehrať.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
► str. 65

Editor fotografií

Môžete editovať fotografie a použiť rôzne efekty.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Editor fotografií**.

2 Vyberte **Vyberte obrázok** → ako záložku → obrázku.
Novú fotografiu môžete vytvoriť navolením **Snímanie fotografie**.

3 Navoľte a potiahnite prstom oblasťou, kde chcete urobiť voľbu.
- Pre zmenu typu nástroja voľby vyberte .
- Pre pridanie alebo odobratie z hranice voľby vyberte , , alebo . Ak ste vybrali **Uchopiť**, veľkosť voľby môžete nastaviť navolením .
- Ak chcete voľbu vrátiť späť, zvoľte .

4 Zvoľte **Hotovo**.

5 Pre editovanie fotografie použite nasledovné voľby:

Voľba	Funkcia
	Potočte alebo preklopte obrázok.
	Veľkosť obrázku zmeníte potiahnutím obdĺžnika alebo navolením **100%** → voľba.
	Výrez obrázku urobíte premiestnením alebo potiahnutím obdĺžnika.
	Použite farebný fekt.
	Použitie efekt filtra.
	Použite ďalšie nástroje, ako je kopírovanie a deformovanie.

- Ak chcete vrátiť späť poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete zopakovať poslednú činnosť, vyberte .

6 Obrázok nastavte podľa želania a vyberte **Hotovo**.

7 Po skončení vyberte .

8 Zadajte názov fotografie a zvoľte **Áno**.

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a omnoho viac.

› Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Zvoľte +.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
   Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

› Obnovenie kontaktov podľa vášho účtu

Môžete obnoviť svoje kontakty a to synchronizáciou prideleného účtu.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
2. Vyberte účet → **Synchronizovať Kontakty** → ⟳ a synchronizujte zoznam kontaktov.
   Aktualizovaný zoznam kontaktov sa obnoví a uloží do vášho zariadenia automaticky.

› Nájdenie kontaktu

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte **Hľadať kontakty** a zadajte prvých pár písmen mena.
3. Výber mena kontaktu.

Hneď, ako nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete poslať správu, zvoľte .
- Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
- Ak chcete editovať informácie o kontakte, vyberte → **Upraviť**.
- Ak chcete kontakt odstrániť, zvoľte → **OK**.
- Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte .

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať súbory s kontaktmi (vo formáte vcf) z USB pamäte vášho zariadenia.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte → **Import/export** → **Import z ukl. priestoru**.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.

   Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
4. Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
5. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty do USB pamäte vášho zariadenia,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte → **Import/export** → **Export do uklad. priest.**
3. Potvrďte stlačením **OK**.

› Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Stlačte → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
   Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Kopír.** alebo **Pres.**

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Navoľte → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Kopír.** alebo **Pres.** → **OK**.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Navoľte → **Môj profil**.
3. Zadajte svoje osobné údaje.
4. Zvoľte **Hotovo**.

Svoju menovku môžete poslať jej pripojením k e-mailu, alebo jej preposlaním pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

› Obnovenie kontaktov z vašich komunitných účtov

Môžete si pozrieť zoznam komunitných účtov internetových stránok a vybrať účet na pridanie kontaktu z internetovej stránky do vašich kontaktov.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte → **Zobraziť priateľov z lokalít sociálnej siete**.
3. Vyberte účet.
4. Vyberte kontakty → **Hotovo**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte **Skupiny** → .
3. Zadajte názov skupiny.
4. Vyberte **Edit members**.
5. Vyberte členov zo zoznamu kontaktov a vyberte **Hotovo**.
6. Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Zmena zobrazenia kalendára

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.

2 V hornej časti kalendára zvoľte režim zobrazenia.
- **Deň**: Hodinové bloky pre jeden celý deň
- **Týždeň**: Zoznam naplánovaných schôdzok pre dni v jednom celom týždni
- **Mesiac**: Denné bloky pre aktuálny mesiac
- **Zoznam**: Zoznam všetkých naplánovaných schôdzok

› Vytvorenie udalosti

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.

2 Zvoľte +.

3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.

4 Zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie udalostí

Ak si chcete pozrieť dnešný program

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.

2 Vyberte **Dnes**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí daného dátumu,

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.

2 Zvoľte dátum v kalendári.
Ak sa chcete presunúť na konkrétny deň manuálnym zadaním dátumu, vyberte → **Prejsť na**, zadajte dátum pomocou alebo a vyberte **Nastaviť**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak pre udalosť v kalendári nastavíte alarm, zobrazí sa v špecifikovanom čase ikona alarmu.

1 Na systémovej lište vyberte .

2 Vyberte pripomienku a pozrite si podrobnosti udalosti.

3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte **Odložiť** alebo **Odmietnuť**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.

2 Zvoľte .

3 Zadajte text svojej poznámky.

4 Zvoľte **Hotovo**.

› Prezeranie poznámok

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.

2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Ak chcete používať doplňujúce funkcie s poznámkou, vyberte .

Nástroj	Funkcia
	Vymazanie poznámky.
	Zmena farby pozadia poznámky.
	Uzamknutie poznámky.
	Vytlačenie poznámku pomocou WLAN alebo USB pripojenia.
	Stiahnutie poznámky na komunitné internetové stránky.
	Odoslanie poznámky ostatným.

Pripojenia

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla v rôznych režimoch pripojenia. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.

Pre použitie pripojenia k PC musíte aktivovať režim naladenia USB. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Vývoj** a potom zrušte označenie okienka vedľa **Ladenie zariadenia USB**.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies bude pracovať v počítačoch s operačným systémom Windows aj Macintosh.

1. Voliteľným USB káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom. Samsung Kies sa spustí automaticky.

   Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.

2. Skopírujte súbory z počítača do zariadenia.

   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. USB káblom spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
2. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
3. Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
4. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
5. Spustite synchronizáciu.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom.

1. Pomocou USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.
2. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
3. Skopírujte súbory z počítača do zariadenia.

Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte USB kábel od počítača. V opačnom prípade môžete stratiť údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, alebo môžete svoje zariadenie poškodiť.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete**.

2 Vyberte **Wi-Fi** a aktivujte funkciu WLAN.

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.

3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).

4 Zvoľte **OK**.

› Pridanie siete WLAN ručne

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
2. Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3. Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou Wi-Fi Protected Setup

Pomocou WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
2. Vyberte sieť, ktorá je označená ako dostupná WPS a vyberte **Nastavenie siete**.
3. Vyberte **Tlačidlo WPS** → **OK**.
4. Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
2. Vyberte sieť, ktorá je označená ako dostupná WPS a vyberte **Nastavenie siete**.
3. Vyberte **PIN WPS z prístupového bodu** alebo **PIN WPS zo zariadenia** → **OK**.
4. Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

› Nastavte pevné nastavenia IP

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
2. V zozname siete vyberte prístupový bod.
3. Vyberte rozotváraciu ponuku vedľa **IP – nastavenia**.
4. Vyberte **Statická**.
5. Zmeňte nastavenia IP pre prístupový bod, ako napríklad IP adresu, dĺžku prípony siete, vstupnú bránu, DNS.
6. Zvoľte **OK**.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu.

› Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu WLAN zariadeniu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Vyberte → **Vyhľadať**.
3. Vyberte zariadenie a potom vyberte **Pripojiť**.
   Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

› Odoslať údaje cez WLAN

1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad poznámku, mediálny súbor alebo webovú adresu z príslušnej aplikácie alebo z **Moje súb.**

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez WLAN.

Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.

3 Vyhľadávanie a výber WLAN zariadenia.

› Prijímanie údajov cez WLAN

Po výzve vyberte **OK** a potvrďte, že chcete prijímať údaje. Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete**.

2 Zvolením **Bluetooth** zapnite Bluetooth.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Nájsť zariadenia v okolí**.

2 Zvoľte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Párovať** zosúlaďte kód PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V príslušnej aplikácii vyberte súbor alebo položku, ako napríklad kontakt, kalendár, udalosť, odkaz alebo mediálny súbor.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.

Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.

2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **OK** (ak je to nutné).

3 Na systémovej lište vyberte a výberom **Prijať** potvrďte, že chcete prijímať údaje zo zariadenia.

Prijaté údaje sú uložené do príslušnej aplikácie alebo zložky podľa ich typu. Ak prijmete súbor s kontaktmi, vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Zobraziť prijaté súbory** → súbor s kontaktom na jeho importovanie do vášho zoznamu kontaktov.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 79

› Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zvoľte .

3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnite zdieľanie videa, obrázkov alebo hudby s ostatnými v DLNA aktivovanými zariadeniami.
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavte, či prijať alebo nie súbory stiahnuté z iných zariadení.

› Prehrávanie vašich súborov na inom zariadení aktivovanom v DLNA

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Vyberte **Moje zariadenie**.

3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.

4 Vyberte prehrávač – ten, ktorý prehráva mediálne súbory. Playback sa spustí na zvolenom prehrávači.

5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

› Prehrajte súbory iných na vašom zariadení.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zariadenie navoľte ako mediálny server – ten, ktorý obsahuje mediálne súbory.

3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
Playback sa spustí na zvolenom prehrávači.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

› Prehrajte súbory jedného zariadenia na inom zariadení

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zariadenie navoľte ako mediálny server – ten, ktorý obsahuje mediálne súbory.

3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
Playback sa spustí na zvolenom prehrávači.

4 Zvoľte .
Zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.

5 Vyberte prehrávač – ten, ktorý prehráva mediálne súbory.

6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Tu sa dozviete ako nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem alebo bezdrôtový prístup pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia.

› Zdieľanie mobilného sieťového pripojenia vášho zariadenia cez WLAN

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

2 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a aktivujte funkciu zdieľania WLAN.

3 Pre konfiguráciu nastavení siete pre použitie vášho zariadenia a prístupu navoľte **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi**.

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Zvoľte typ zabezpečenia.

4 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do zoznamu dostupných pripojení a pripojte ho k sieti.

Vaše zariadenie zdieľa mobilné sieťové pripojenie na inom zariadení.

› Zdieľanie mobilného sieťového pripojenia vášho zariadenia cez USB.

1 Voliteľným USB káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.

2 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.

Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľanie mobilného sieťového pripojenia vášho zariadenia cez bezdrôtovú funkciu Bluetooth.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth**.

2 Zvolením **Bluetooth** zapnite Bluetooth.

3 Nájdenie a spárovanie s inými zariadeniami s aktivovaným Bluetooth pre zdieľanie siete. ► str. 83

4 Pre aktivovanie funkcie zdieľania Bluetooth vyberte **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod** → **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať služby umiestnenia.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- vo vozidle s fóliou proti slnku

Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Aktivovať služby umiestnenia

Aby ste prijímali informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie**.

2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

Voľba	Funkcia
Použiť umiestnenie pre službu Google Search	Nastavenie zariadenie na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

Pripojenia VPN

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.

Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.
2. Vyberte typ VPN.
3. Upravte informácie o pripojení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte IP adresu VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.

Voľba	Funkcia
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Nast. použ. certif.	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nast. certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľad. domény DNS	Zadajte názov adresy servera domény (DNS).

4 Po skončení vyberte → **Uložiť**.

› Pripojenie k domácej sieti

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN**.

2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.

3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Upozornenie

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie nového upozornenia

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Upozornenie**.
2. Zvoľte +.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie,

- Ak chcete zastaviť alarm, potiahnite ⊠ doprava.
- Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, potiahnite zZ doľava.

› Odstránenie upozornenia

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Upozornenie**.
2. Výber alarmu na vymazanie.
3. Vyberte **Odstrániť** → **OK**.

Môžete mazať alebo deaktivovať alarmy poklepaním a podržaním alarmu a výberom **Vymazať budenie** alebo **Deaktivovať budík**.

Kalkulačka

Naučte sa uskutočňovať matematické výpočty priamo na vašom zariadení, ako na klasickej ručnej alebo stolovej kalkulačke.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalkulačka**.

2 Používajte tlačidlá, ktoré prislúchajú zobrazeniu kalkulačky a používajte základnú alebo vedeckú kalkulačku.

Prevzatia

Naučte sa spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prevzatia**.

2 Vyberte adresár na stiahnutie.

3 Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete vymazať záznam, zaškrtnite pole a potom vyberte .

Elektronická knižnica

Naučte sa otvárať a čítať knihy a PDF súbory.

› Čítanie kníh

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Elektronická knižnica**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, prečítajte si informácie o odmietnutí a vyberte **Potvrdiť**.

3 Knihu vyberte z knižnice.

4 Ak chcete listovať strany, potiahnite prst doľava alebo doprava, alebo poklepte vedľa ľavého alebo pravého okraja strany.

5 Dotknite sa obrazovky a použite nasledujúce voľby:

- Ak si chcete pozrieť obsah, označte si alebo zvýraznite a vyberte .
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia pre typy písma a tému, vyberte .
- Pre nastavenie jasu displeja vyberte .
- Ak chcete čítať knihu pomocou funkcie text-na-rozprávanie, vyberte → **Prečítané**.
- Ak chcete v knihe vyhľadať text, vyberte .
- Ak si chcete založiť aktuálnu stranu, vyberte .
- Ak chcete skopírovať slovo, poklepte a podržte slovo a z vyskakovacieho okna vyberte **Kopírovať**.
- Ak chcete pridať poznámku, poklepte a podržte slovo a vyberte **Poznámka** vo vyskakovacom okne.
- Ak chcete vyhľadať slovo na webe, vo vyskakovacom okne poklepte a podržte slovo a vyberte **Hľadať**.

6 Pomocou nasledovných nástrojov vytvorte kreslenú poznámku:

Nástroj	Funkcia
	Zvýraznenie textu.
	Kreslenie na knihu.
	Vymažte kresbu alebo zvýraznenie.
	Prispôsobte nastavenia pera a zvýraznenia.

› Import knižných súborov

Knižné súbory môžete importovať (vo formáte epub a pdf) z internej pamäte.

- Niektoré knižné súbory chránené technológiou DRM nie sú podporované.
- Knihy môžete nakupovať cez online kníhkupectvo navolením .

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Elektronická knižnica**.

2 Vyberte → **Importovať**.

3 Vyberte knižné súbory pre import a vyberte **Hotovo**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené vo vašom zariadení.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	• Rozšírenie: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Rozšírenie: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Hudba	• Rozšírenie: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA • Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (iba s videom)

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť podľa typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nedajú prehrávať správne podľa toho, ako sú kódované.

› Otvorte súbor

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súb.**
2. Vyberte rolovaciu ponuku v hernej pravej časti obrazovky a vyberte voľbu pre zatriedenie zoznamu súborov.
3. Zvoľte priečinok.
   - O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
   - Pre návrat na najvyššiu úroveň zoznamu súborov navoľte .
4. Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

› Vytvorenie adresára

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súb.**
2. Zvoľte .
3. Zadajte názov a zvoľte **Hotovo**.

› Kopírovať alebo presúvať súbory

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súb.**
2. Zaškrtnite pole vedľa adresárov alebo súborov, ktoré chcete kopírovať alebo orezať.
3. Zvoľte alebo .
4. Umiestnite zložku a vyberte .

› Odstránenie súborov

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súb.**
2. Zaškrtnite pole vedľa adresárov alebo súborov, ktoré chcete vymazať.
3. Vyberte → **Áno**.

Poznámka perom

Naučte sa vytvárať poznámky pomocou rôznych nástrojov.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka perom**.

2 Zvoľte .

3 Pomocou nasledovných nástrojov vytvorte kreslenú poznámku:

Nástroj	Funkcia
	Zadajte svoj text.
	Písanie alebo kreslenie na obrazovke.
	Vymazanie náčrtu.
	Prispôsobenie nastavení nástroja.

Môžete tiež použiť nasledovné možnosti:

- Ak chcete vložiť fotografiu, poznámku alebo mapu, vyberte → **Vložiť**.
- Ak chcete vrátiť späť poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete zopakovať poslednú činnosť, vyberte .

4 Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerať súbory Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Adobe PDF na vašom zariadení.

› Vytvorenie nového dokumentu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.

2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako online používateľ, alebo registráciu preskočte.

3 Vyberte **Nový súbor** → typ dokumentu.

4 Do dokumentu zadajte obsah.

5 Po skončení vyberte .

6 Zadajte názov dokumentu a vyberte miesto na uloženie dokumentu.

7 Zvoľte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte **Local Storage** → dokumentový súbor.
Ak chcete otvoriť naposledy otvorený súbor, vyberte ho v **Nedávne súbory**.

3 Prezeranie dokumentu podľa požiadaviek.

- Ak chcete otvoriť panel nástrojov na editovanie dokumentu (wordovský, textový alebo excelovský súbor), vyberte .
- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Tiež môžete vybrať → voľba.
- Ak chcete nájsť text v dokumente, vyberte .
- Ak si chcete založiť aktuálnu stranu, vyberte → **Knižná spona**.
- Ak chcete upraviť dokument tak, aby sa vošiel na obrazovku, vyberte → **Prispôsobenie textu**.
- Ak chcete poslať dokument ostatným, vyberte → **Odoslať**.
- Ak chcete čítať dokument pomocou funkcie text-na-rozprávanie, vyberte → **Text na reč**.
- Ak chcete vytlačiť súbor, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.

› Správa dokumentov online

Ak chcete pridať konto,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte **Pridať konto**.
3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup k vášmu kontu a potom zvoľte **OK**.

Ak chcete spravovať dokumenty,

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte konto **Web Storage** → konto.
3. Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu pre umiestnenia a informácie hlasom.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hlasové vyhľadávanie**.
2. Vyberte **Hovorte**.
3. Vyslovte príkaz do mikrofónu.
4. Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Svetový čas

Naučte sa, ako pozerať čas v ďalšom regióne.

1. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Svetový čas**.
2. Zvoľte +.
3. Napíšte názov mesta a zo zoznamu vyberte mesto. Mesto môžete vybrať v náhľade svetovej mapy.
4. Zvoľte +.
5. Ak chcete pridať ďalšie svetové časy, opakujte kroky 2 – 4.

Ak chcete na hodiny aplikovať letný čas, poklepte a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.

2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové prip. a siete

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Wi-Fi

Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 79
- **Sieťové oznámenie**: Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Politika spánku siete Wi-Fi**: Nastavenie, kedy zariadenie vypne funkciu WLAN.
- **Pridať sieť Wi-Fi**: Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia siete Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Aktivujte funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu. ► str. 81
- **Názov zariadenia**: Pozrite si alebo upravte názov svojho zariadenia.

- **Stav**: Pozretie stavu pripojenia.
- **Odpojiť Wi-Fi Direct**: Odpojte pripojené zariadenie.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojte svoje zariadenie k Samsung Kies pomocou WLAN.

› Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 83
- **Meno zariadenia**: Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné**: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie trvania, kedy je vaše zariadenie viditeľné.
- **Zobraziť prijaté súbory**: Prezeranie súborov prijatých z ďalšieho zariadenia cez bezdrôtovú funkciu Bluetooth.
- **Nájsť zariadenia v okolí**: Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB**: Aktivujte funkciu zdieľania USB a zdieľajte vaše pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačmi pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 88
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**: Pre zdieľanie pripojenia k mobilnej sieti vášho zariadenia s inými počítačmi alebo inými zariadeniami pomocou funkcie WLAN aktivujte mobilnú funkciu zdieľania Wi-Fi. ► str. 87

- **Konf. prenos. prís. bodu Wi-Fi**: Nakonfigurujte sieťové nastavenia pre použitie vášho zariadenia ako miesto prístupu na sieť.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**: Aktivujte funkciu zdieľania Bluetooth pre zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačmi pomocou bezdrôtovú funkciu Bluetooth. ► str. 88
- **Pomocník**: Naučte sa viac o USB a WLAN zdieľaní.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 90

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta**: Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete**: Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Vibrovať**: Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre upozornenia (), mediálne zvuky (), tóny zvonenia alarmov (), a systémové zvuky ().
- **Vyzváňací tón oznámenia**: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti.
- **Zvukový výber**: Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.

- **Zvuky zamknutia obrazovky**: Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.
- **Intenzita vibrovania**: Úprava intenzity vibračnej odozvy.

Obrazovka

Zmena nastavení zobrazenia

- **Jas**: Aktivuje automatický jas alebo nastavuje jas displeja.
- **Zobrazenie na obrazovke**:
  - **Štýl písma**: Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
  - **Úvodná obrazovka**: Voľba snímky na pozadí pre domácu obrazovku.
  - **Uzamknúť obrazovku**: Výber snímky na zobrazenie, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Mód**: Výber režimu zobrazenia.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie, či chcete alebo nechcete po otočení zariadenia otočiť automaticky aj obsah.
- **Animácia**: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit vypršal**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Aut. upr. spotr. obrazov.**: Nastavte na šetrenie energie upravením jasu displeja.
- **Horizontálna kalibrácia**: Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaniu pohybu.

Režim šetrenia energie

- **Použiť režim šetr. ener.**: Automatické aktivovanie režimu šetrenia energie, keď je batéria takmer vybitá.
- **Zap. režim šetr. energie**: Výber úrovne nabitia pre režim šetrenia energie.
- **Vypnúť Wi-Fi**: Deaktivovanie funkcie WLAN, keď nie je zariadenie pripojené k WLAN AP.
- **Vypnúť Bluetooth**: Deaktivovanie funkcie Bluetooth, keď sa nepoužíva.
- **Vypnúť GPS**: Deaktivovanie funkcie GPS, keď sa nepoužíva.
- **Vypnúť synchronizáciu**: Vypnúť synchronizáciu, keď nie je zariadenie synchronizované s internetovým serverom.
- **Jas**: Aktivovanie nastavenia jasu pre režim šetrenia energie.
- **Jas**: Nastavenie úrovne jasu pre režim šetrenia energie.
- **Časový limit vypršal**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Tipy na šetrenie energie**: Naučte sa, ako redukovať spotrebu batérie.

Umiestn. a zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia a funkčnosť GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS**: Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Použiť umiestnenie pre službu Google Search**: Nastavenie zariadenie na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

- **Konf. zamknutú obraz.**: Nastavenie ako odomykať obrazovku.
  - **Vyp.**: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky
  - **Nezabezpečené**: Nastavenie na uzamknutie obrazovky bez PIN, hesla alebo vzoru.
  - **Vzor**: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
  - **PIN**: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
  - **Heslo**: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Inf. o vlastníkovi**: Upravte text, ktorý chcete zobraziť na obrazovke v režime uzamknutia obrazovky.
- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie PIN alebo hesla na kódovanie zariadenia na ochranu údajov a informácií, ktoré sú uložené v zariadení. Po zakódovaní zariadenia musíte pri každom zapnutí zariadenia zadať heslo. Najskôr musíte nabiť batériu, pretože kódovanie vášho zariadenia môže trvať viac ako hodinu.
- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Find my mobile, ktorá vám pomôže lokalizovať vaše zariadenie v prípade jeho straty alebo krádeže. ► str. 29
- **Príjemcovia upoz. správy**: Nastavte príjemcov, ktorí dostanú správu sledovania z vášho strateného zariadenia.
- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie ovládania zariadenia diaľkovo, cez internet.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Viditeľné heslá**: Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Správcovia zariadenia**: Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.

- **Použiť bezpečné poverenia**: Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inšt. z ukl. priest. USB**: Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
- **Nastaviť heslo**: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor**: Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Spravovať aplikácie**: Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spustené služby**: Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Využitie pamäte**: Zobrazenie dostupnej pamäte a pamäte použitej aplikáciami.
- **Používanie batérie**: Prezretie úrovne nabitia vášho zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Vývoj**:
  - **Ladenie zariadenia USB**: Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
  - **Zostať v prebudenom stave**: Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
  - **Povoliť falošné umiestnenia**: Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps**: Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámení pre nové aplikácie zo služby Samsung Apps.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí**: Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia**: Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Nastavenia pohybu

Zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu na vašom zariadení.

- **Pohybová aktivácia**: Nastavenie na používanie rozpoznania pohybu.
- **Naklonenie**: Nastavte priblíženie alebo oddialenie počas prezerania obrázkov v Galérii alebo pri prezeraní internetových stránok, keď poklepete a podržíte dva body pomocou prstov a naklonením zariadenia dozadu a dopredu.
- **Panorámovanie**: Nastavte na presunutie položky na ďalšiu stranu, keď na položku poklepte a podržte ju, a potom posúvajte zariadením doľava alebo doprava.

Brána firewall

Zmena nastavení pre umožnenie alebo zabránenie aplikácie prístupu na internet.

- **Použiť bránu firewall IP**: Aktivovanie firewall internetu pre ochranu vašej aplikácie.
- **Nastavenia brány firewall IP**: Nastavenie nastavení obvyklého firewall aplikácie navolením politiky umožnenia, blokovania, prednastavenia alebo sieťového pripojenia.
- **Nastavenia predvolenej politiky**: Nastavenie politiky predvoleného nastavenia pre umožnenie alebo blokovanie prístupu aplikácie na internet.

Súkromie

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zálohovania nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto**: Pridajte a prezerajte si svoj účet Google na zálohovanie svojich údajov.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácií na vašom zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

Úložisko

Kontrola informácií o pamäti vášho zariadenia.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení na zadávanie textu, rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Vybrať jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Jazyk**: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Bezpečné vyhľadávanie**: Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovať nevhodné slová**: Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočuť príklad**: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Vždy použiť moje nastavenia**: Nastavenie pre použitie rýchlosti hovoru a jazyk hovoru, ktoré ste určili pre nastavenia uložené v aplikácii.
- **Predvolený nástroj**: Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje**: Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči**: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk**: Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje**: Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

› Aktuálna metóda vstupu

Výber východiskového typu klávesnice na zadávanie textu.

› Volič metódy vstupu

Nastavenie zariadenia na skrytie alebo zobrazenie ikony nastavení zadávania textu (). Ak vyberiete **Automaticky**, vaše zariadenie automaticky na základe klávesnice skryje alebo zobrazí ikonu.

› Konfigurovať metódy vstupu

- **Swype**
  - **Swype**: Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Swype.
  - **Nastavenia**:
    Jazyk: Výber jazyku zadávania textu.

Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zvukové efekty: Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
Vibrácia pri stlač.: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
Zobraziť tipy: Nastavenie zariadenia na automatické zobrazovanie rád pre vaše činnosti, ak sú dostupné.
Ponuka slov: Zariadenie nastavte pre zobrazenie návrhov. pokiaľ zadávate text Táto funkcia je k dispozícii iba pre angličtinu.
Automat. medzery: Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
Aut. veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
Ukázať kompletnú čiaru: Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
Rýchlosť vs. presnosť: Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
Osobné slovník: Nastavenie vlastného slovníka. Slová vo vašom slovníku zobrazia návrhy na zadanie textu.
Znovu nastaviť slovník Swype: Vymazanie slov, ktoré ste pridali do slovníka.
Pomocník Swype: Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.
Kurz: Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
Verzia: Zobrazenie informácií o verzii.

- **Klávesnica Android**
  - **Klávesnica Android**:Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Android.
  - **Aktívne metódy vstupu**: Výber jazykov na zadávanie textu.

- **Nastavenia**:
  Veľké písmená automaticky: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
  Pri stlačení klávesu vibrovať: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
  Zvuk pri stlačení klávesu: Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
  Automatické opravy: Nastavenie zariadenia, aby automaticky opravilo nesprávne napísané slová.
  Zobraziť návrhy opráv: Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.

- **Klávesnica Samsung**
  - **Klávesnica Samsung**: Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Samsung.
  - **Nastavenia**:
    Jazyk zadávania: Výber jazykov na zadávanie textu.

    Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

    XT9: Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
    Rozšírené nastavenia slovníka XT9: Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
    Automatická bodka: Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
    Zvuk pri stlačení tlačidla: Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
    Automatické veľké písmená: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.

Hlasový vstup: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.

Nastavenia rukopisu: Prispôsobenie nastavení pre režim ručného písania, ako je čas rozpoznania, hrúbka pera alebo farba pera.

Prehliadka: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania**: Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Služby zjednodušenia ovládania**: Výber aplikácie prístupnosti na používanie. Táto možnosť je dostupná iba keď si do vášho zariadenia stiahnete aplikáciu.
- **Skripty na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie na povolenie sťahovania scenárov prístupnosti z Google.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie času rozpoznania pre obrazovku poklepania a podržania.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

Ak batérie zostane úplne vybitá, alebo keď ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa resetuje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia času a dátumu pri prechode do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum**: Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas**: Ručné nastavenie času.

- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Voľba formátu dátumu.

Informácie o zariadení

Prístupové informácie o vašom zariadení, kontrola stavu zariadenia a aktualizácia systému zariadenia.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Uzamknúť kartu SIM**.
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [⏻] na 10 – 15 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

Ak sa batéria už viac nenabíja úplne, budete ju musieť vymeniť za novú. Odneste svoje zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadenie používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate je kompatibilný s vašim zariadením.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Zariadenie môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.

- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie neklaďte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Počas hovoru:

- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény zariadenia. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že zariadenie bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti`

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním hrali deti, pretože by mohli poraniť seba a ostatných, alebo by mohli poškodiť zariadenie.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

So SIM kartou manipulujte opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Vaše zariadenie spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 1,15 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, zariadenie vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, zariadenie obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Pri nosení výrobku, alebo ak ho používate, keď je teleso opotrebované, udržiavajte minimálne 5 mm vzdialenosť od telesa, aby ste zabezpečili súlad s RF požiadavkami týkajúcimi sa ožiarenia.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Batéria integrovaná v tomto výrobku nie je užívateľsky vymeniteľná. Pre informácie o jej výmene, prosím kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

AllShare 85

batéria
- nabíjanie 11

Bluetooth
- aktivácia 83
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 83
- odosielanie dát 84
- príjem dát 84

čas a dátum, nastavenie 25

domáca obrazovka
- odstraňovanie položiek 23
- posúvanie položiek 23
- pridávanie položiek 22

dotykový displej
- používanie 19
- uzamknutie 20

eBook
- import 94

e-mail
- odoslanie 51
- zobrazenie 52

fotoaparát
- prispôsobenie fotoaparátu 62
- prispôsobenie videokamery 65
- zaznamenanie videí 63

fotografie
- vytváranie 58
- vytváranie podľa scény 60
- zobrazenie 66

Google Mail 49

Google Maps 42

Google Talk 53

internet
- pozri webový prehliadač

jas, displej 27

jazyk 109

kalendár
- vytváranie udalostí 74
- zobrazenie udalostí 74

karta SIM
- inštalácia 11
- uzamknutie 28

karta USIM
- inštalácia 11
- uzamknutie 28

kontakty
- importovanie alebo exportovanie 71
- kopírovanie 72
- obnovenie 70
- vytvorenie 70

market 40

multimediálne správy
odoslanie 48
zobrazenie 48
načrtnúť poznámku 97
nastavenia
aplikácie 107
bezdrôtové pripojenie a siete 101
dátum a čas 113
firewall 108
jazyk a vstup 109
kontá a synchronizácia 108
nastavenia pohybu 108
obrazovka 104
o zariadení 114
režim šetrenia energie 105
súkromie 109
úložisko 109
umiestnenie a zabezpečenie 105
zjednodušenie ovládania 113
zvuk 103
Polaris Office 97
poznámky
vytvorenie 75
zobrazenie 76
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 55
pridanie súborov 55
vytváranie zoznamov skladieb 56
prehrávač videí 68
pripojenia
Bluetooth 82
PC 77
VPN 90
WLAN 79
prístupové kódy 115
Pulse 39
režim letu 14
Samsung Apps 46
Samsung Kies 77
spojenia s počítačom
Samsung Kies 77
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 78
Windows Media Player 78
správca súborov
kopírovanie alebo vyrezanie súborov 96
mazanie súborov 96
otváranie súborov 96
podporované formáty súborov 95
správy
nastavenie e-mailových účtov 51
odosielanie multimediálnych 48

odosielanie textových 47
odoslanie e-mailovej 51
svetový čas 100
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 71
vytváranie kontaktov 70
textové poznámky 75
textové správy
odoslanie 47
zobrazenie 48
tichý režim 26
upozornenia
deaktivácia 92
vypnutie 92
vytvorenie 92
upravovanie fotografií 68
videá
prehrávanie 68
vytváranie 63
VPN pripojenia
pripojenie k 91
vytvorenie 90
vybalenie 10
vyhľadaj môj mobil 29
webový prehliadač
otvorenie viacerých strán 37
prehliadanie webových stránok 35
pridávanie záložiek 37
vyhľadávanie informácií hlasom 37
WLAN
aktivácia 79
použitie WPS 80
vyhľadanie a pripojenie k sieťam 79
YouTube 41
nahrávanie videí 41
sledovanie videí 41
zadávanie textu 30
zámok PIN 28
zariadenie
ikony indikátora 17
nastavenia 101
panel oznamov 23
prispôsobenie 25
tlačidlá 17
usporiadanie 15
zapnutie alebo vypnutie 14
zoznam aplikácií
prístup 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Prenosné GSM WCDMA Wi-Fi zariadenie : GT-P7300

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	Vládne odporúčanie 1999/519/EC
Elektro-	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
magnetická-	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
kompatibilita	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
	EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.07.12 Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Samsung Kies sa spustí automaticky. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.